




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА REHAU

1. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ


ИНСТРУМЕНТЫ:

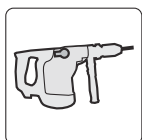


Перфоратор




Шурупверт

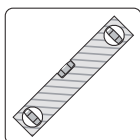

Уровень

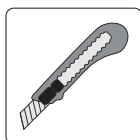

Нож

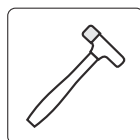

Молоток



Отвертка



Ножовка
по пластику



Ножовка
по дереву




Шпатель




Карандаш


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ:

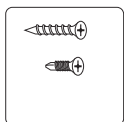


Шурупы

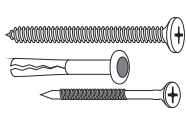

Дюбели

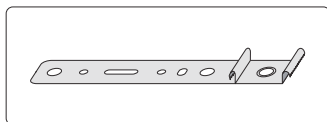


Анкерная пластина

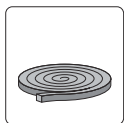


Саморасширяющаяся
лента



Изоляционная
лента ППЭ




Пена монтажная




Силикон

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ:

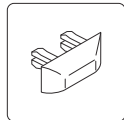


Колпачки
отверстий
водоотвода

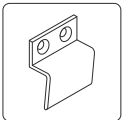


Крепежный
уголок москит-
ной сетки (4
шт./сетку)




Ручка

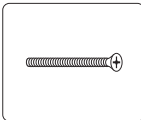

Винт (4x60
мм) 2 шт./
ручку

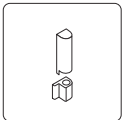

Декоративная
накладка
на петли
(нижняя)
1 шт./ створку



Декоративная
накладка
на петли
(верхняя)
1 шт./ створку

2. ДЕМОНТАЖ СТАРОГО ОКНА



1

Демонтаж отливов и подоконников



2

Освобождение старой оконной рамы



3

Удаление старой рамы из проема

3. ПОДГОТОВКА ПРОЕМА К МОНТАЖУ

4 мм/м.п. (маж. 8 мм)



маж. + 10 мм

1

Выравнивание проемов



2

Подготовка поверхностей проемов для установки паро- изоляционной ленты

4. ПОДГОТОВКА ОКНА К МОНТАЖУ



Расстекление глухих частей окна и снятие створок



Сверление отверстий, установка креплений



Установка герметизирующих лент

5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОКНА В ПРОЕМЕ



Выравнивание по горизонтали и вертикали с помощью уровня



Закрепление изделия в проеме

6. УСТРОЙСТВО МОНТАЖНЫХ ШВОВ



1

Заполнение полости монтажного шва полиуретановой пеной по всему периметру проема



2

Приклеивание пароизоляционной ленты к проемам

7. УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ, ОТЛИВОВ И ОТКОСОВ



Установка подоконника



Установка отливов



Установка откосов

8. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Установка декоративных накладок фурнитуры



Установка ручек



Уборка помещения
